


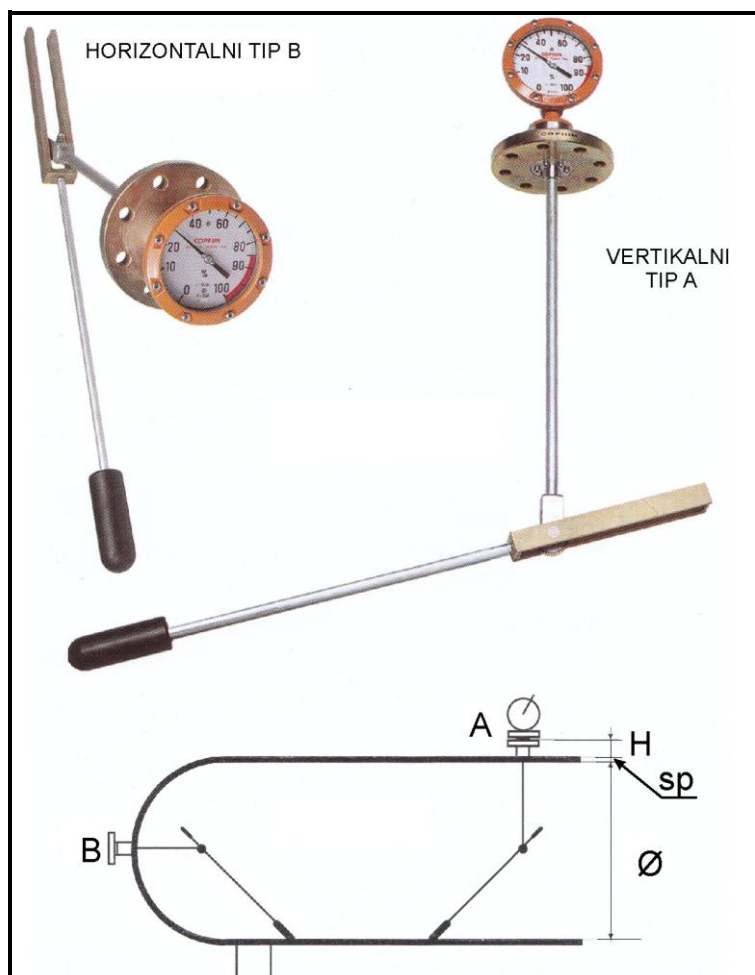

INDIKATOR NIVOVA –MAGNETNI ZA VELIKE REZERVOARE – veće od Ø1250 mm

Indikator nivoa sa magnetnom transmisijom je instrument za kontinuirano mjerenje nivoa tečnosti – plina u rezervoarima. Mjerenje se izražava u procentima zapremine rezervoara.

Za narudžbu treba definisati slijedeće podatke:


1. Tip indikatora vertikalni A ili horizontalni B
2. Unutrašnji Prečnik rezervoara $\varnothing$ =
3. Debljinu stjenke rezervoara sp=
4. Visinu od rezervoara do vrha priključne prirubnice H=
5. veličinu priključne prirubnice DN= min. DN65

OSOBIINE

- Aluminijsko kućište
- Mjerna glava D 120 mm
- Plovak od specijalne gume
- Čelična prirubnica PN40 ili ASA 300
- Radna temperatura -30 +50 °C
- Max pritisak 40 bar

INSTALACIJA

Instrument se postavlja na rezervoar na za to predviđeno mjesto na rezervoaru sa prirubnicom koja ne može biti manja od DN 65. Za svaki konkretan rezervoar potrebno je definisati već navedene parametre kako bi se indikator fabrički podesio za konkretan slučaj. Montaža se izvodi tako što se mjerilo ubaci na za to predviđeno mjesto, postavi adekvatna zaptivka i stegnu prirubnice adekvatnim vijcima.

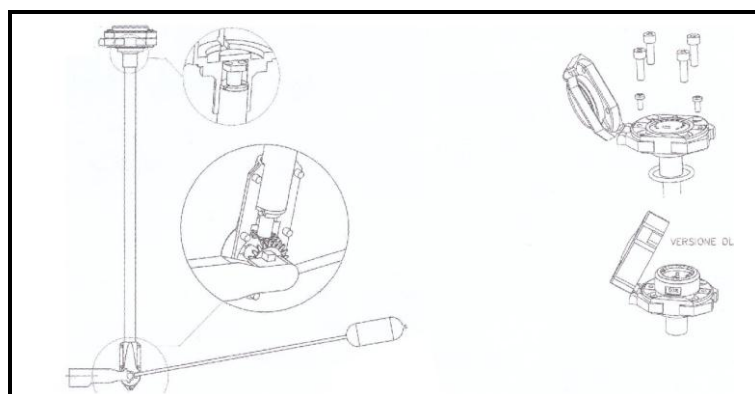

INDIKATORI NIVOVA – MAGNETNI ZA MALE REZERVOARE

- Za rezervoar Ø 800
- Za rezervoar Ø 1000
- Za rezervoar Ø 1200

NAPOMENA

Pri testiranju rezervoara na tlačnu probu vodom obavezno indikator demontirati zbog mogućeg oštećenja. Instalaciju smiju izvoditi samo instalateri obučeni za rad sa plinskim instalacijama i opremom uz pridržavanje validne projektne dokumentacije, standarda iz ove oblasti i zakonskih propisa.