

TERMOMETAR ZA PLINSKE REZERVOARE



Karakteristike

- Temperatura -30 +50 °C
- Preciznos ± 1%
- Zaptiveni spojevi
- Priključak navojni 1/2"
- Kapilara AISI 316
- Kućište i prednji poklopac stakla liveni od aluminijuma
- Pokazivač – aluminijски UNI4664
- Mjerna glava – aluminijum UNI8295
- Zavareno kositranom legurom

UPUSTVO ZA INSTALIRANJE

Odabrati horizontalni ili vertikalni tip termometra i zavrnuti ga na rezervoar u već pripremljen navoj na rezervoaru (U rezervoar se ugrađuje sonda (zatvorena cijev) kako termometar ne bi bio u kontaktu sa fluidom.


Navojni spoj.

- Obavezno periodično ispitivanje ispravnosti instalisane opreme.


Samo stručne osobe mogu raditi sa plinskim instalacijama

TERMOMETAR HORIZONTALNI



Dužina sonde 100-180 mm

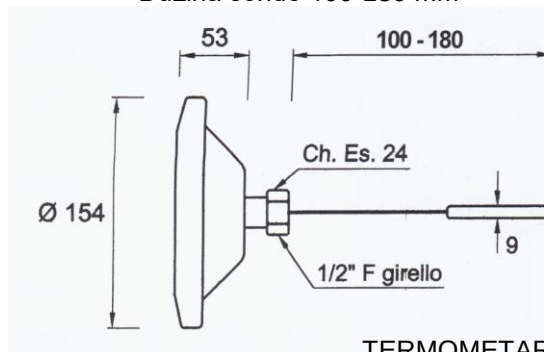


TERMOMETAR VERTIKALNI Dužina sonde 1000 mm

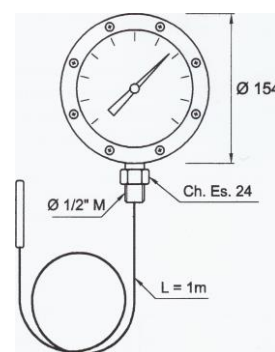

TERMOMETAR ZA ISPARIVAČE PLINA

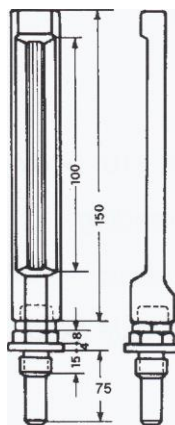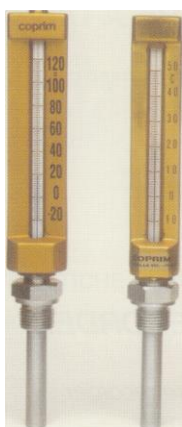

Tip A

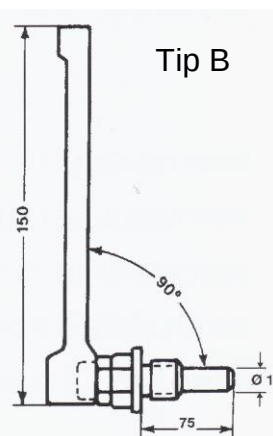

Tip B

Termometar namjenjen za instalaciju i mjerenje temperature u isparivačima - rezervni dio.

Sastoji se od: Termo-kapilare u staklenom kućištu montirane su u aluminijско kućište, Priključna sonda od čelika. Priključak navoj 1/2". Tip A vertikalni priključak i tip B priključak pod 90 °C – vidi slike. Dimenzije prikazane na skici gore. Radni protisak PN40 – 40 bar. Varijante termometara za temperature: -10 + 50 °C Tip A; -20 + 120 °C Tip A; -10 + 50 °C Tip B; -20 + 120 °C Tip B

UPUSTVO ZA INSTALIRANJE - Zamjenu

Prethodno isključiti protok plina kroz isparivač zatvaranjem ventila, odzračivanjem ispustiti preostalu količinu plina iz sistema, odvrtiti neispravan termometar i na njegovo mjesto uvrnuti novi tip A ili B.. Navojni spoj čvrsto spojiti i obezbijediti zaptivanje adekvatnom zaptivnom masom. Curenje plina nakon montaže provjeriti detektorom.

Obavezno periodično ispitivanje ispravnosti instalisane opreme.

Samo stručne osobe mogu raditi sa plinskim instalacijama